

it all starts with a vision



Kontakt
 Style Fitness GmbH • Europaallee 51 • 50226 Frechen
 Allgemeine Informationen • Telefon: 02234-9997-100 • E-Mail: info@stylefitness.de
 Technik-Hotline • Telefon: 02234-9997-500 • E-Mail: service@stylefitness.de
 • Telefax: 02234-9997-200
 Internet: www.stylefitness.de

SCHRAUBEN UND UNTERLEGSCHREIBEN

BLAUE TÜTE

M6 X 55 mm Schraube Anzahl: 4
 SW6 Federringsscheibe Anzahl: 4
 M8 X 20 mm Schraube Anzahl: 6
 SW6 Federringsscheibe Anzahl: 4
 M6 X 12 mm Schraube Anzahl: 6
 SW8 Federringsscheibe Anzahl: 6

PINKE TÜTE

M8 X 10 mm Feststellschraube Anzahl: 1
 M8 X 15 mm Schraube Anzahl: 4
 M8 X 20 mm Schraube Anzahl: 2
 SW8 Federringsscheibe Anzahl: 6

ORANGE TÜTE

M8 X 70 mm Schraube Anzahl: 2
 M8 X 25 mm Schraube Anzahl: 2
 SW8 Federringsscheibe Anzahl: 4

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

15 / 17 mm Schraubenschlüssel
 4 mm Inbusschlüssel (L-Form)
 5 mm Inbusschlüssel (I-Form)
 Schraubendreher
 5 mm Inbusschlüssel (T-Form)

ZUBEHÖR

Pedale
 Stromkabel
 Wasserflasche mit Halterung
 Farbige Schraubentüten
 Aufbauanleitung
 Bedienungsanleitung
 Garantiekarte
 Brüstgurt (nur bei Premium inklusive)

Aufbauanleitung

VISION FITNESS

R2250
 STEPIANO
 SEMI-REKUMBENT
 FITNESS BIKE

Aufbauanleitung

R2250 STEP-THRU SEMI-RECLUMBENT FITNESS BIKE

Um Schäden an Ihrem Fitnessgerät zu vermeiden, folgen Sie bitte den AufbauSchritten in der richtigen Reihenfolge. Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, notieren Sie sich bitte die Seriennummer auf der dafür vorgesehenen unteren Linie. Die Seriennummer finden Sie am vorderen Standfuß.

Sie benötigen diese Nummer bei Rückfragen oder Garantieansprüchen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr Fitnessgerät nutzen. Sollten Teile, Schrauben oder Werkzeuge fehlen, so kontaktieren Sie unsere Service-Hotline unter Tel.: 02234-9997-500.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Schrauben beim Zusammenbau zu schmierem, um spätere Geräusche zu vermeiden. Achten Sie während des Zusammenbaus darauf, dass Sie die für das Bauteil richtigen Schrauben verwenden. Sie unsere Service-Hotline unter Tel.: 02234-9997-500.

ORANGE TÜTE

SCHRITT 1

- Befestigen Sie den hinteren Standfuß von außen mit 2 Schrauben (M8 X 25 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) und von innen mit 2 Schrauben (M8 X 20 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) an dem Hauptrahmen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.

BLAUE TÜTE

SCHRITT 2

- Positionieren Sie den Hebel zur Sitzverstellung rechts neben dem Sitzgestell. Entfernen Sie die Sechskantschraube aus dem vorderen Loch des Hebels. Drehen Sie den Hebel zur Sitzverstellung auf die Fällung. Stecken Sie die Sechskantschraube zurück und ziehen Sie beide Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Nehmen Sie die Sitzarmstangen und verbinden Sie die Herzfrequenzkabel mit dem Herzfrequenzabnehm aus dem Sitzgestell. Befestigen Sie die Sitzarmstangen mit 2 Schrauben (M8 X 20 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) an den hinteren zwei Löchern des Sitzgestells. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Legen Sie die Sitzhalterung auf das Sitzgestell. Richten Sie die hinteren Löcher der Sitzhalterung mit den vorderen Löchern der Armstange aus. Befestigen Sie die Sitzhalterung mit 4 Schrauben (M8 X 20 mm) und 4 Federingschrauben (SW8). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.


- Befestigen Sie den Sitz mit 4 Schrauben (M6 X 55 mm) und 4 Federingschrauben (SW6) an der Sitzhalterung. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Nehmen Sie den Hebel zur Rückenlehneverstellung und stecken Sie ihn in die Hebelvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Hebel nach oben zeigt. Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben in der Hebelhalterung mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Schieben Sie die Mesh Rückenlehne in den Sitzrahmen und befestigen Sie sie mit 6 Schrauben (M6 X 12 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.

- Befestigen Sie den Sitz mit dem Widerstand des Modells Fahrrad (1.500, 2050, 2250, 3200) oder Elliptical (1.500, 6000, 6200). Befestigen Sie mit der Eingabetafel. Die Konsole wechselt automatisch zum Startblättschirm.
- Produktneinstellung und Konfiguration sind jetzt abgeschlossen.

PINKE TÜTE

SCHRITT 3

- Stecken Sie die Konsolemasstabdeckung auf dem Konsolemasst.
- Ziehen Sie mit Hilfe des Führungsdrahts das Herzfrequenzkabel durch den Konsolemasst nach oben.
- Stecken Sie das untere Ende des Konsolemasst auf den Konsolemasstab. Halten Sie den Konsolemasst mit 10 mm Inbusschlüssel (I-Form) an dem Konsolemasst. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest. Befestigen Sie den Konsolemasst mit weiteren 4 Schrauben (M8 X 15 mm) und 4 Federingschrauben (SW8) an dem Rahmen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Befestigen Sie die Armstange mit 2 Schrauben (M8 X 20 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) an dem Konsolemasst. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die vier Schrauben auf der Konsoleabdeckung. Verbinden Sie die Steckverbindungen mit den Steckern der Konsole. Positionieren Sie die Konsole auf dem Konsolemasst und befestigen Sie sie mit den zuvor entfernten vier Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher fest.
- Schieben Sie die Konsolemasstabdeckung auf dem Konsolemasst nach unten.
- Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Konsolemasstes, positionieren Sie den Wasserflaschenhalter und befestigen Sie diesen mit den 2 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher fest. Stecken Sie die Wasserflasche in die Halterung.

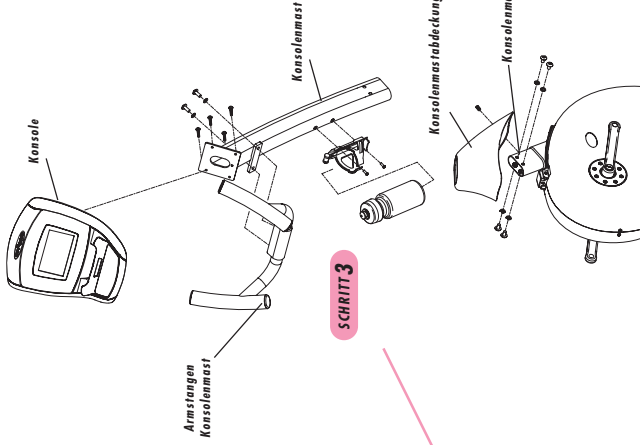

PEDALE


SCHRITT 4

- Befestigen Sie den linken und rechten Riemen an dem linken und rechten Pedal.
- Befestigen Sie das linke und rechte Pedal an dem linken und rechten Pedalarm. Hinweis: Pedale und Pedalarme sind mit links oder rechts beschriftet. Ziehen Sie die Pedale mit dem 15 mm Schraubenschlüssel fest.

KONSOLE

SCHRITT 5

- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung unter 'benutzertechnische Einstellungen' mehr über Produktneinstellung und Konfiguration oder befolgen Sie diese Schritte.
- Schalten Sie die Konsole an, nachdem Sie die Installation abgeschlossen haben.
- Wählen Sie mit dem Widerstandsrad den Widerstand (1.500, 2050, 2250, 3200) oder Elliptical (1.500, 6000, 6200). Befestigen Sie mit der Eingabetafel. Die Konsole wechselt automatisch zum Startblättschirm.
- Produktneinstellung und Konfiguration sind jetzt abgeschlossen.

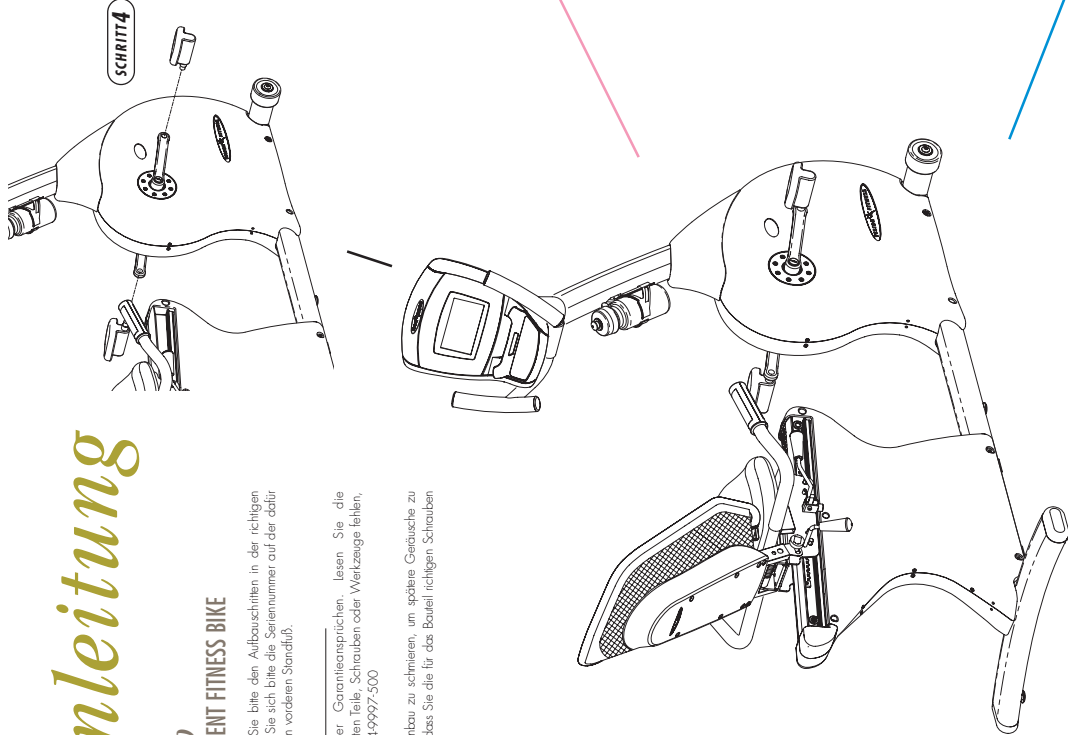


SCHRITT 1

- Befestigen Sie den hinteren Standfuß von außen mit 2 Schrauben (M8 X 25 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) und von innen mit 2 Schrauben (M8 X 20 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) an dem Hauptrahmen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.

SCHRITT 2

- Positionieren Sie den Hebel zur Sitzverstellung rechts neben dem Sitzgestell. Entfernen Sie die Sechskantschraube aus dem vorderen Loch des Hebels. Drehen Sie den Hebel zur Sitzverstellung auf die Fällung. Stecken Sie die Sechskantschraube zurück und ziehen Sie beide Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Nehmen Sie die Sitzarmstangen und verbinden Sie die Herzfrequenzkabel mit dem Herzfrequenzabnehm aus dem Sitzgestell. Befestigen Sie die Sitzarmstangen mit 2 Schrauben (M8 X 20 mm) und 2 Federingschrauben (SW8) an den hinteren zwei Löchern des Sitzgestells. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Legen Sie die Sitzhalterung auf das Sitzgestell. Richten Sie die hinteren Löcher der Sitzhalterung mit den vorderen Löchern der Armstange aus. Befestigen Sie die Sitzhalterung mit 4 Schrauben (M8 X 20 mm) und 4 Federingschrauben (SW8). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Befestigen Sie den Sitz mit 4 Schrauben (M6 X 55 mm) und 4 Federingschrauben (SW6) an der Sitzhalterung. Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Nehmen Sie den Hebel zur Rückenlehneverstellung und stecken Sie ihn in die Hebelvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Hebel nach oben zeigt. Ziehen Sie die beiden Verstellerschrauben in der Hebelhalterung mit dem 5 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.
- Schieben Sie die Mesh Rückenlehne in den Sitzrahmen und befestigen Sie sie mit 6 Schrauben (M6 X 12 mm). Ziehen Sie die Schrauben mit dem 4 mm Inbusschlüssel (I-Form) fest.

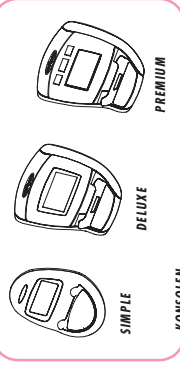

KONSOLE

